

無印良品

木製チェスト・タモ材

取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

設置の前に必ずお読みください

注意

- ※開梱する際には十分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
- ※移動・開梱の際には、必ず二人以上で行ってください。
- ※本体の移動・設置の際には十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故、物品破損の原因となります。
- ※引出しのレール等でケガをされないようご注意ください。

使用上のご注意

注意

- ※初めて使用する際は、水でぬらした雑巾をかたく絞って、引出し内側を拭いてからご使用ください。
- ※本体の移動の際には、必ず中の収納物を取り出してから行ってください。
- ※本体の移動の際には、必ず二人以上で行ってください。

■ 耐荷重 (6段)		■ 耐荷重 (6段以外)	
天板	: 約20kg	天板	: 約30kg
引出し	: 約 5kg	引出し	: 約 5kg


※ 別紙の「ご使用上の注意」をよく読み、正しくお使いください。
特に、「木製チェスト・タモ材・6段」は、万一の地震等・安全の為に市販の転倒防止金具のご使用をおすすめします。

梱包材の取り外しかた ※この取扱説明書は、木製チェスト・タモ材の取扱方法になります。

■ 本体を横に倒した状態 (引出しは上側)

- はじめに、敷物を敷いた上に正面 (引出し側) を上方向に向け、本体を倒します。
(※その際、引出しのとび出しに十分ご注意ください。)
(※周囲の家具や壁、ガラス等に気を付けて行ってください。)

- 脚に付いている梱包材を取りはずしてください。
※引出しのとび出しに十分気をつけてください。

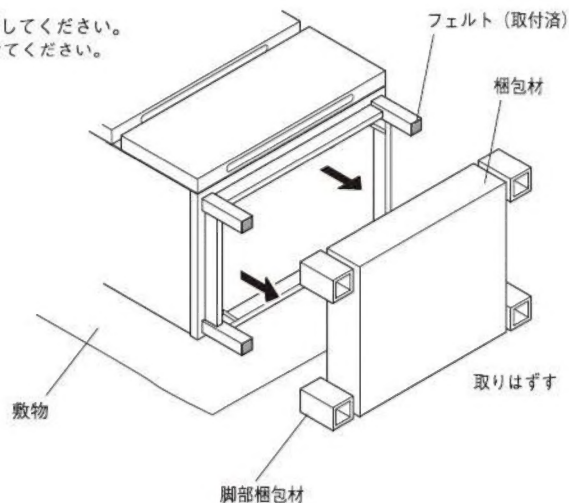

注意

- ※引出しのとび出しに十分気をつけてください。
- ※保護用板が付いた状態でフローリング床等を引きずらないようご注意ください。


■この商品は完成品です。引出しレールの調整、及び改造行為はおやめください。

レールはむやみに調整しないでください！

ただし、本体内部に衣類等を落した際など、必要な際は以下の方法にて引出しを取り外すことが可能です。
レールの形状は2種類ありますので、ご確認ください。

引出しの取り外しかた ① キャスターレールタイプ

本体から引出しを前方に引きながら取り外します。
※必ず、引出しの底を手で支えてゆくりと取り外してください。

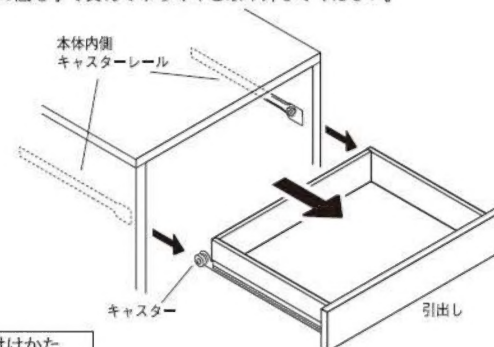


引出しの取り付けかた

引出しに付いているキャスターと本体のレールを合わせ、水平にして静かに差込みます。
※無理に押したり、勢いよく押したりするとケガをする場合がありますので、ご注意ください。

引出しの取り外しかた ② スライドレールタイプ

本体から引出しを前方に引きます。下図の位置に引出しロックを確認し、指示方向に従い同時にレバーを指で押さえながらまっすぐ引き抜きます。

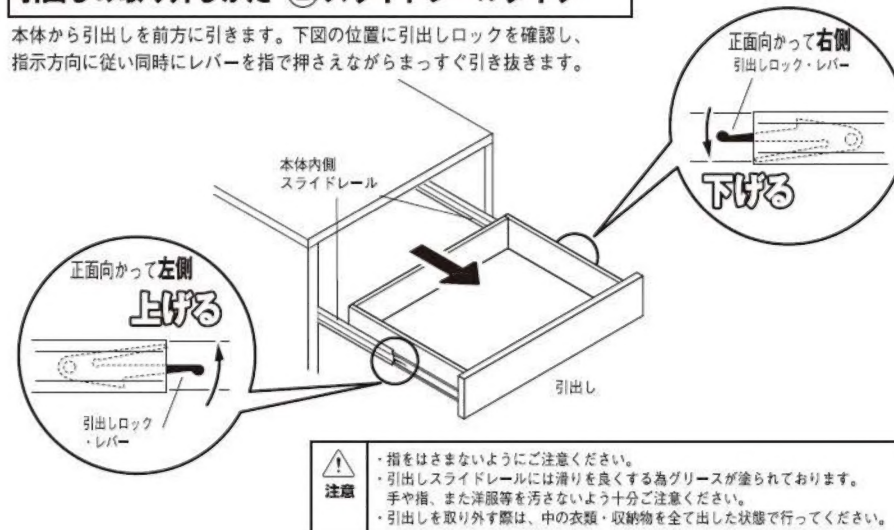

注意

- ・指をはさまないようにご注意ください。
- ・引出しスライドレールには滑りを良くする為グリースが塗られております。手や指、また洋服等を汚さないよう十分ご注意ください。
- ・引出しを取り外す際は、中の衣類・収納物を全て出した状態で行ってください。

引出しの取り付けかた

- 1) 本体内側スライドレールを本体側に戻します。
- 2) レール位置を合わせて引出しを水平に差込みます。しっかりと押し込む為、本体を押さえながら二人で行ってください。